

# NÁVOD NA ZAMERANIE PLISÉ SIETÍ PROTI HMYZU



Typ montáže: invazívna na rám okna. [www.svetzaluzii.sk](http://www.svetzaluzii.sk)

## 1. Zameranie šírky plisé siete

1a - Odmerajte **vnútornú šírku rámu dverí / okna**.

1b - K nameranju šírky **pripočítajte +60 mm**. (30 mm zhora aj zdola)  
Výsledok je objednávacia šírka plisé siete.


## 2. Zameranie výšky plisé siete

2a - Odmerajte **vnútornú výšku rámu dverí / okna**.

2b - K nameranju šírky **pripočítajte +60 mm** (30 mm z každej strany).  
Výsledok je objednávacia výška dverovej siete. Výsledok je zároveň celkový rozmer rámu siete.

**\* UPOZORNENIE:** Pri meraní skontrolujte, či máte na dverovom / okennom ráme dostatok miesta pre rám siete (aspoň 30 mm z každej strany). Ak vonkajšia špaleta (ostenie) príliš zasahuje do rámu okna, pred objednaním nás radšej kontaktujte.

Príklad zamerania:

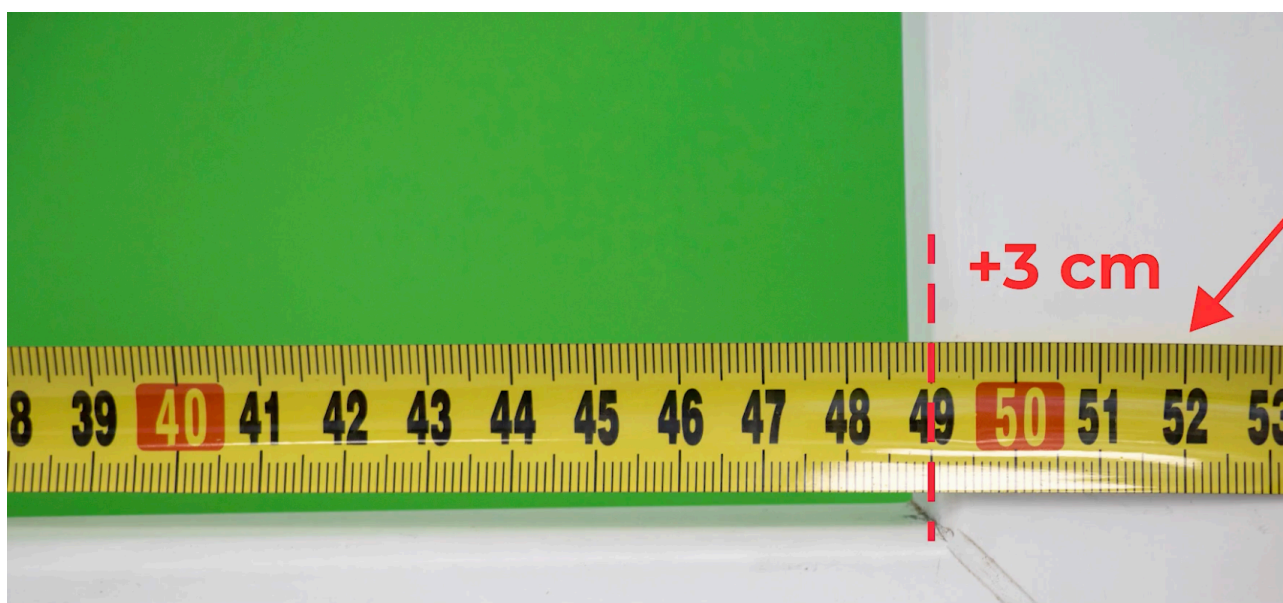

**Svet Žalúzií.sk - S NAMI TO ZVLÁDNETE SAMI!**