

# NÁVOD NA ZAMERANIE PLISÉ SIETÍ PROTI HMYZU



Typ montáže: invazívna na rám okna. [www.svetzaluzii.sk](http://www.svetzaluzii.sk)

## 1. Zameranie šírky plisé siete s nízkym prahom

1a - Odmerajte **vnútornú šírku rámu dverí / okna**.

1b - K nameranej šírke **pripočítajte +60 mm** (30 mm z každej strany). Výsledok je objednávacia šírka a zároveň celková šírka rámu siete.


## 2. Zameranie výšky plisé siete s nízkym prahom

2a - Odmerajte **vnútornú výšku rámu dverí / okna**.

2b - K nameranej výške **pripočítajte +30 mm**. Výsledok je objednávacia výška dverovej siete. Spodný prah siete (5 mm profil) dosadne na podlahu.

**\* UPOZORNENIE:** Pri meraní skontrolujte, či máte na dverovom / okennom ráme dostatok miesta pre rám siete (aspoň 30 mm z každej strany). Ak vonkajšia špaleta (ostenie) príliš zasahuje do rámu okna, pred objednaním nás radšej kontaktujte.

Príklad zamerania:

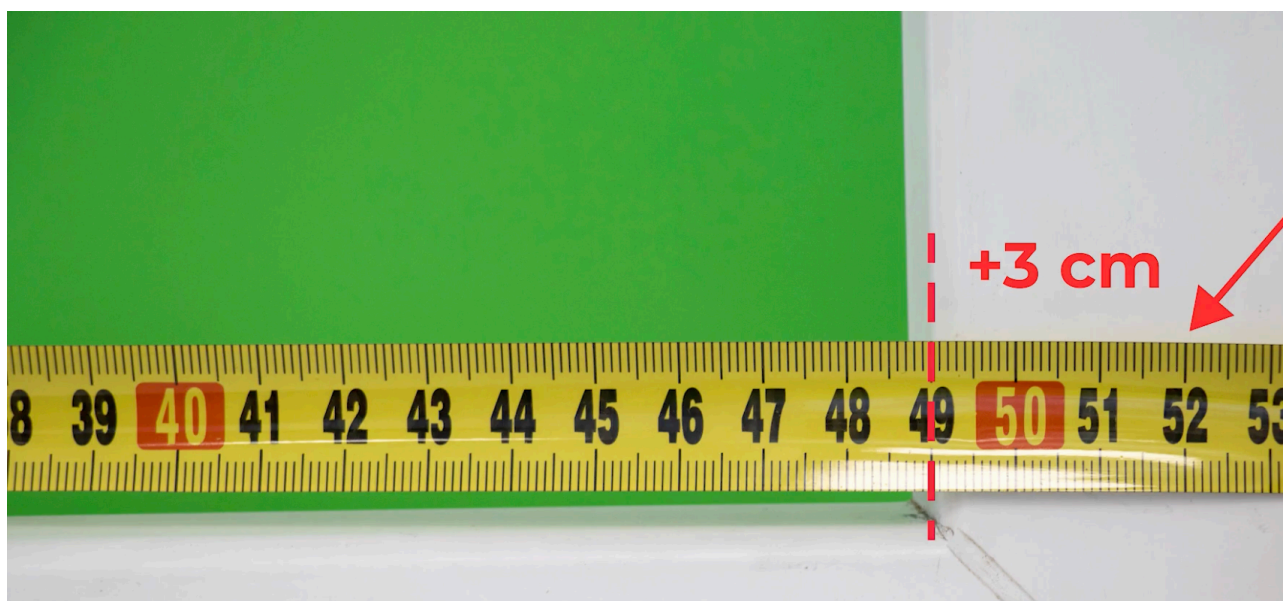

**Svet Žalúzií.sk - S NAMI TO ZVLÁDNETE SAMI!**