

## 1. Zameranie šírky protihmyzovej siete

1a - Odmerajte **šírku rámu okna**. Meria sa tzv. svetlá šírka, od jednej strany rámu po druhú.


1b - Šírku rámu merajte aspoň na 3 miestach: na spodku, v strede a na vrchu. Do objednávky zadajte **najmenší rozmer**.



## 2. Zameranie výšky protihmyzovej siete

2a - Odmerajte **výšku rámu okna**. Meria sa tzv. svetlá výška, od vrchnej strany rámu po spodnú.

2b - Na širokých oknách môžete merať výšku rámu na viacerých miestach a do objednávky zadať **najväčší rozmer**.

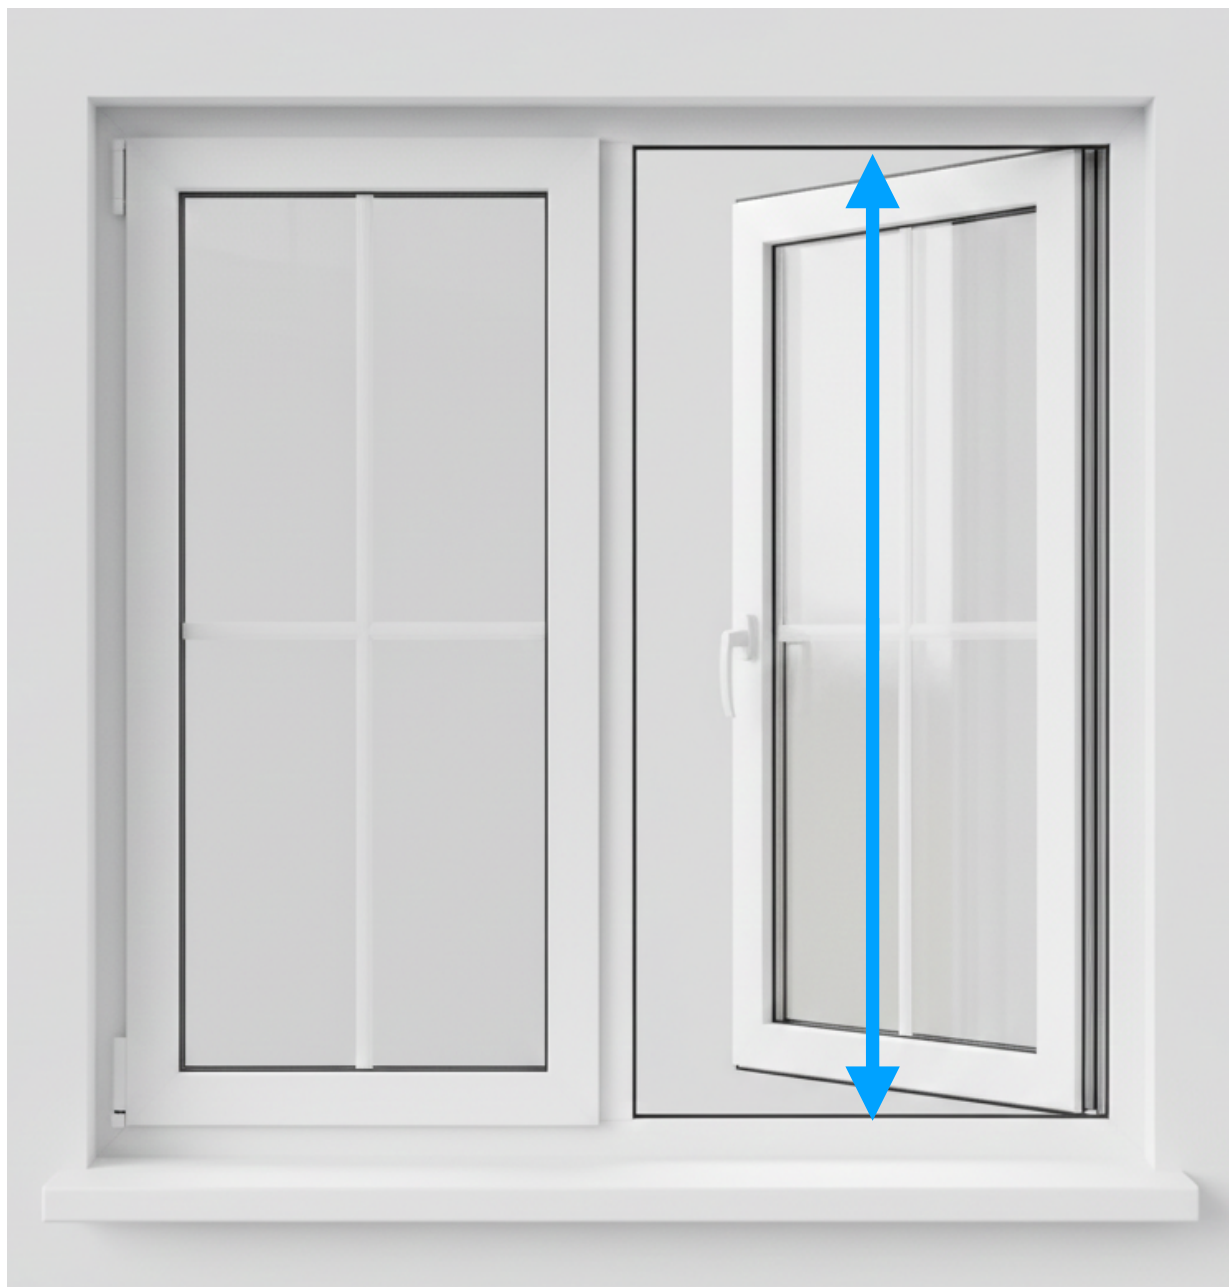

## 3. Hrúbka okenného rámu

3a - Odmerajte **hrúbku okenného rámu** podľa príkladu (obrázku) nižšie.



Hrúbka rámu zvyčajne býva **medzi 5-25 mm**. Zadajte hrúbku do objednávky.

***Svet Žalúzií.sk - S NAMI TO ZVLÁDNETE SAMI!***